


Použijte pevnou niť



Jmenovky obstříhňte cca 2cm okolo nápisů a přehněte konce tak, aby okolo nápisů bylo max. 1cm místo.

Prošití jmenovky by mělo být dle následujících obrázků, aby dobře drželo na kimon:

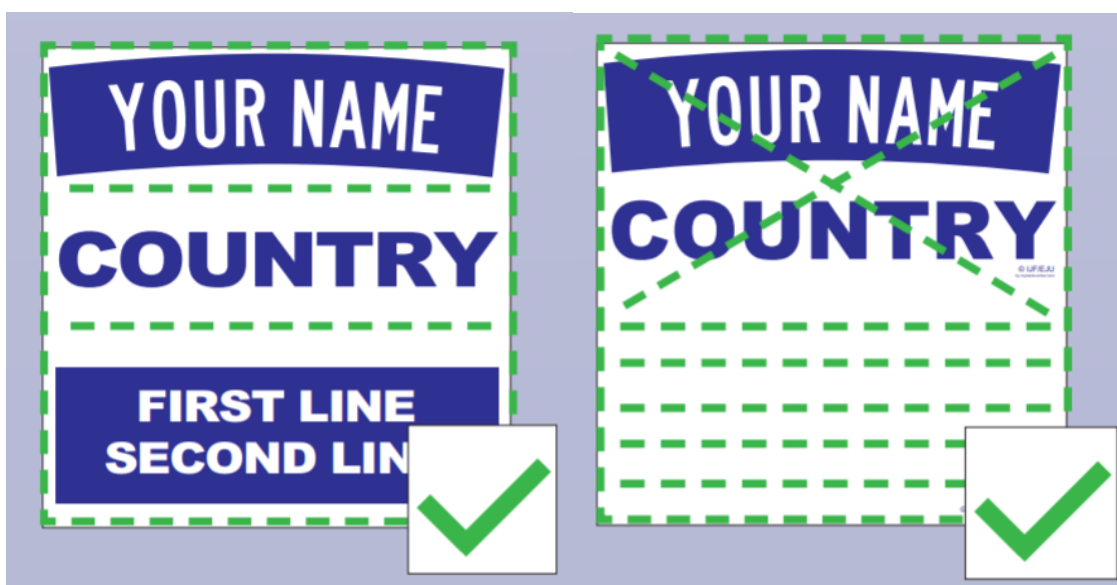

Příklad špatného prošití:



Správné umístění jmenovky na kimonu – ve středu zad a cca 3cm od spodu límce:



Příklady špatného umístění jmenovky:

